



PROFI
lakkozott állvány
KÉK-NARANCSSÁRGA

Szükséges szerszámok: Gumikalapács

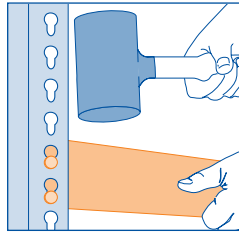

A következő állvány összeszereléséhez javasoljuk kesztyű és védőszemüveg használatát.

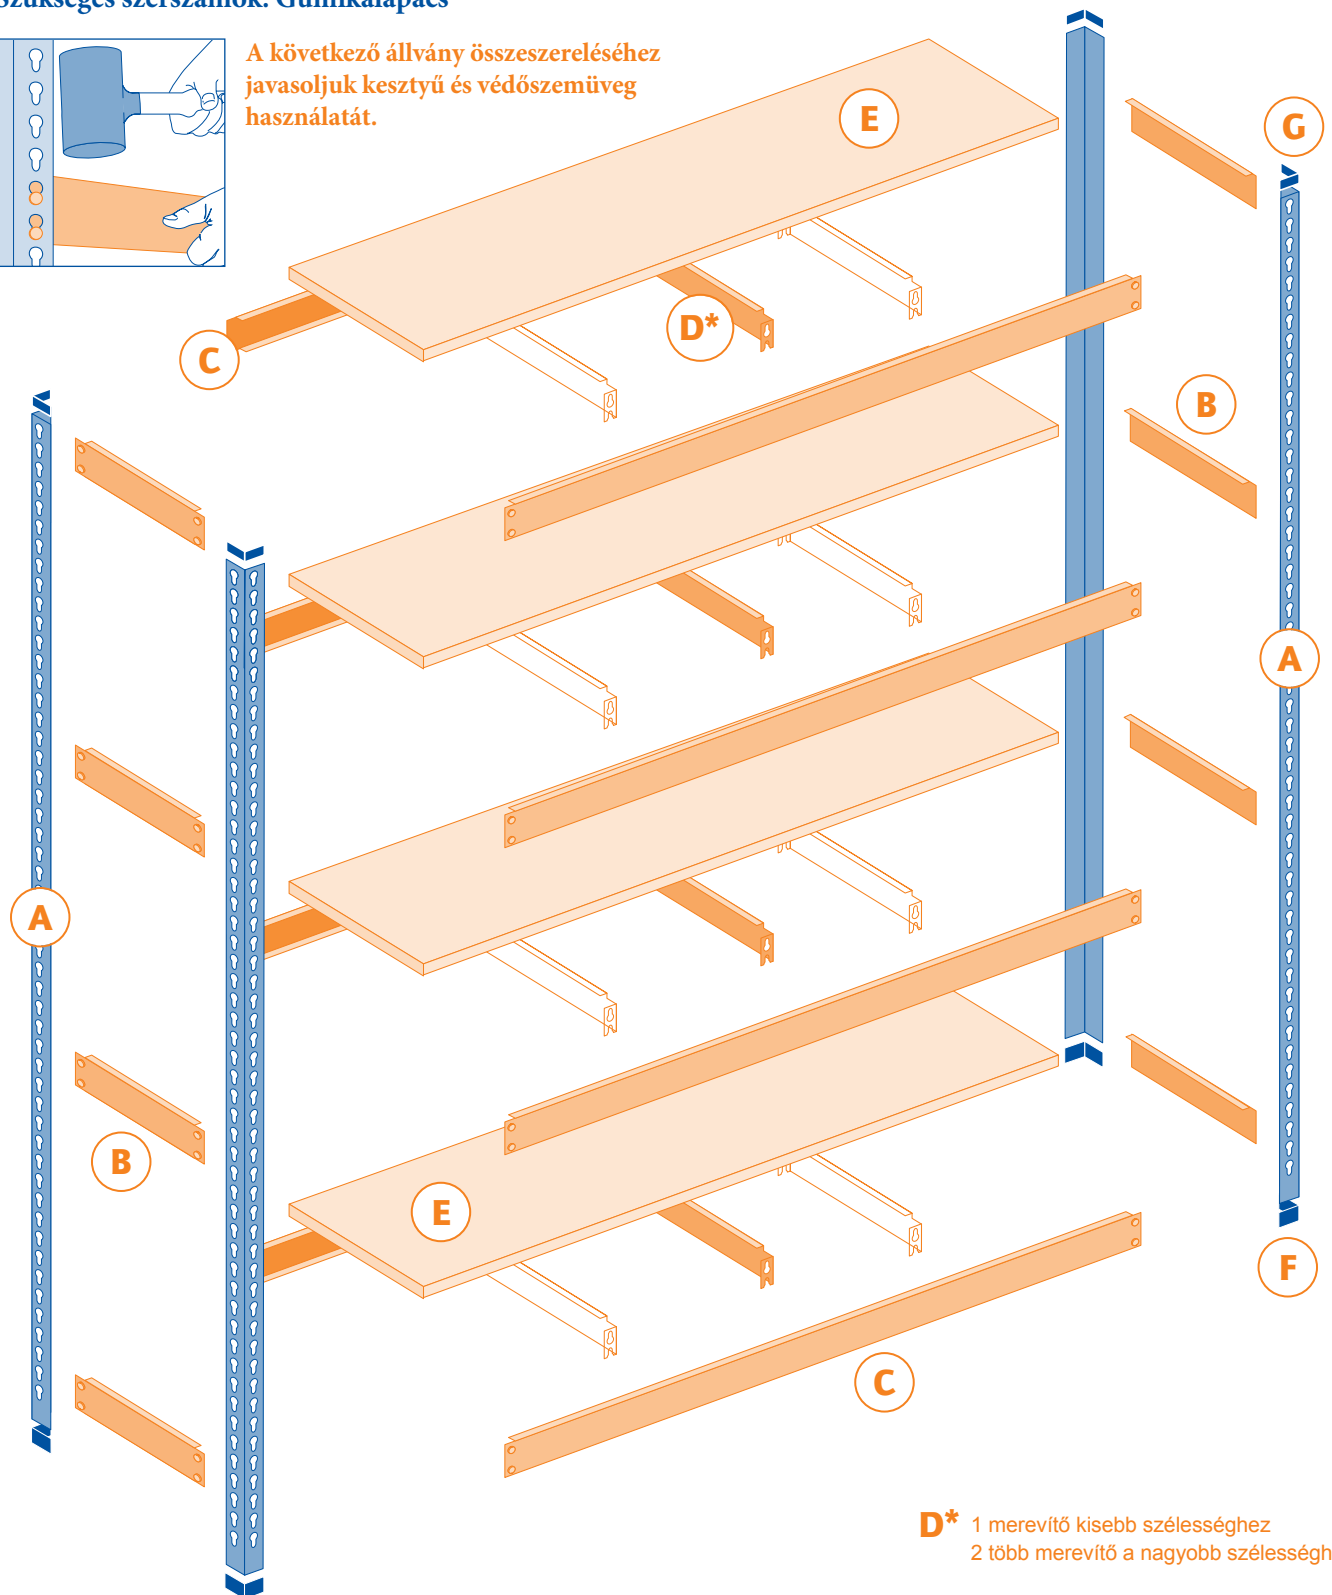


D* 1 merevítő kisebb szélességhez
2 több merevítő a nagyobb szélességhez

- 1 Helyezze fel az **F** gumitalpakat az **A** oszlopra.
- 2 Kösse össze a végeket - **A** és **B** fentről indulva.
- 3 Üsse össze gumikalapáccsal.
- 4 Kösse össze a végeket a **C** narancssárga elemek segítségével.
- 5 Tegye hozzá a **D** merevítőt (merevítőket).
- 6 Adja hozzá **E** polclapot.
- 7 Helyezzen gumivéget a **G** oszlopra.

A csomag TARTALMA


A Oszlopok

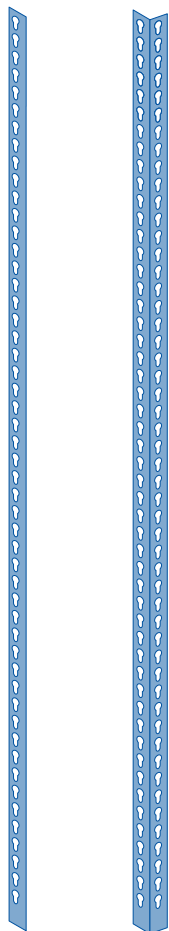

4-polcos állvány - 1680 mm V
 4-polcos állvány - 1800 mm V
 5-polcos állvány - 2160 mm V

B Rövid oldalsó elemek

2 hosszú oldalsó elem




C Hosszú elülső és hátsó elemek



2 rövid oldalsó elem

D Polc alatti merevítők


1 középső merevítő a keskenyebb és
 2 középső merevítő a szélesebb polcokhoz



F Gumitalpak



E Polclapok

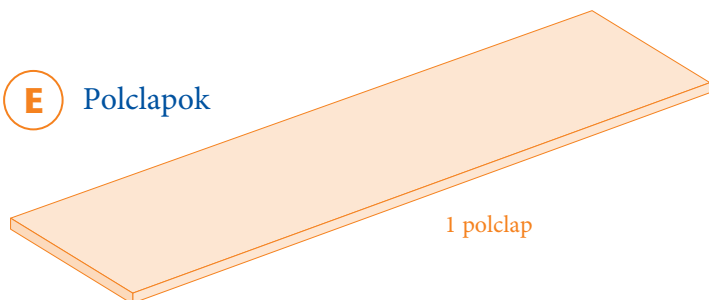

1 polclap

BIZTONSÁG

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------|---|--|
| | | | | | x4 2440 mm x6 4250 mm |
| A nehezebb súlyokat az alsó polcokra helyezze | | Tartsa szárazon a polclapokat | Ne másszon fel a polcra! | Győződjön meg róla, hogy egyenes talajon állítja fel a polcot | Az összekötő elemeket több, mint egy füffel javasoljuk rögzíteni |